Biobe Duo

Asennusohje

Vaimennin asennetaan ikkunan yläkarmiin jyrsittyyn aukkoon ennen ikkunan ja seinärakenteen välisen tilkeraon tiivistystä. Äänenvaimennuskasetti asennetaan aukkoon vaimentimessa olevien suuntanuolien mukaisesti. Vaimenninta paikalleen asennettaessa tulee käyttää apuna esim. puulevyä suojaamaan vaimenninkasetin reunaa. Ilmakanaviin asennusvaiheessa mahdollisesti joutunut lika on poistettava varovasti vaimenninta vahingoittamatta.

Biobe-venttiili ja suodatinyksikkö kiinnitetään pinta-asennuksena, kahdella ruuvilla, ikkunakarmin yläosaan jyrsityn aukon suulle. Ulkosäleikkö kiinnitetään vastaavasti ilma-aukon päälle ikkunan ulkopuolelle.

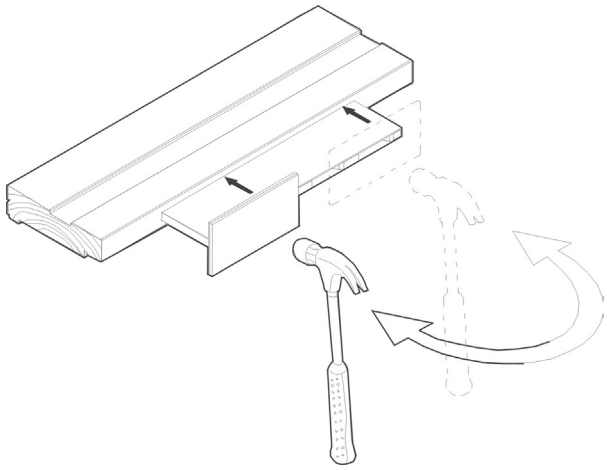

Biobe DUO venttiilien JA H-sarjan vaimentimien asennusmitat karmiin

	Karmi-syvyys	Jyrsittävä aukko karmiin	Kokonais-pituus
DUO60+H60170	170 mm	12 x 600 mm	695 mm
DUO50+H50170	170 mm	12 x 500 mm	585 mm
DUO40+H40170	170 mm	12 x 400 mm	495 mm
DUO30+H30170	170 mm	12 x 300 mm	395 mm
DUO60+H60130	130 mm	12 x 600 mm	695 mm
DUO50+H50130	130 mm	12 x 500 mm	585 mm
DUO40+H40130	130 mm	12 x 400 mm	495 mm
DUO30+H30130	130 mm	12 x 300 mm	395 mm

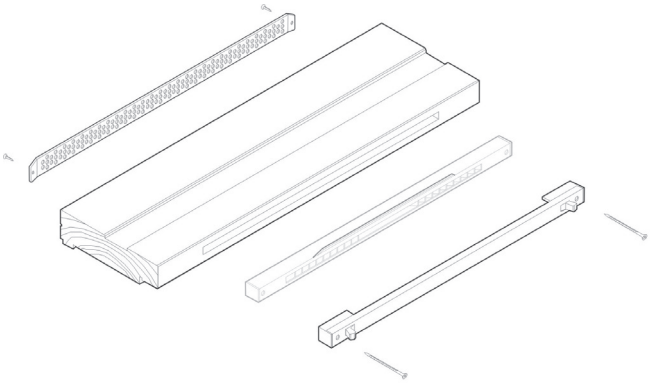

Biobe DUO asennus tilkerakoon

Asennuksessa käytetään H-tilkerakovaimenninta, joka sijoitetaan karmin ja seinärakenteen väliseen tilkerakoon. Tilkeraon peittävään karmilistaan tehdään ilmakanavan kokoinen aukko ilman läpivirtaukselle. Biobe-venttiili ja suodatinyksikkö kiinnitetään pinta-asennuksena, kahdella ruuvilla, karmilistan päälle. Tilkerakoventtiiliin on saatavissa useita erityyppisiä ulkosäleikköjä seinärakenteesta ja asennustavasta riippuen.

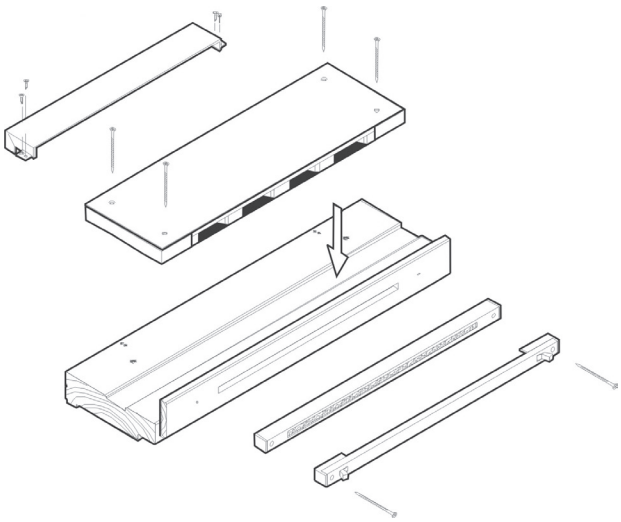

Scancerco Oy
Suvilahdenkatu 10 B, 00500 Helsinki
puh. 09 7743 270
www.scancerco.fi

11518